



# Manual de instrucciones



Limpiafondos de  
mano  
para piscina  
*HYSON 3<sup>©</sup>*  
*-HJ30*

# Índice

<a href="#"><u>Indicaciones</u></a> .....	2
<a href="#"><u>Instrucciones del uso</u></a> .....	6
<a href="#"><u>Apéndice</u></a> .....	11

# Indicaciones

## Sobre este manual

- Para un uso mejor y seguro de este limpiafondos por favor lea este manual antes de empezar..
- Los accesorios y piezas dichas en este manual pueden variar.

## Instrucciones de signos




Puede causar daños a usted o a otra persona por una operación incorrecta


Puede causar daños al limpiafondos por una operación incorrecta

## Composición de la máquina

Diagrama de desmontaje

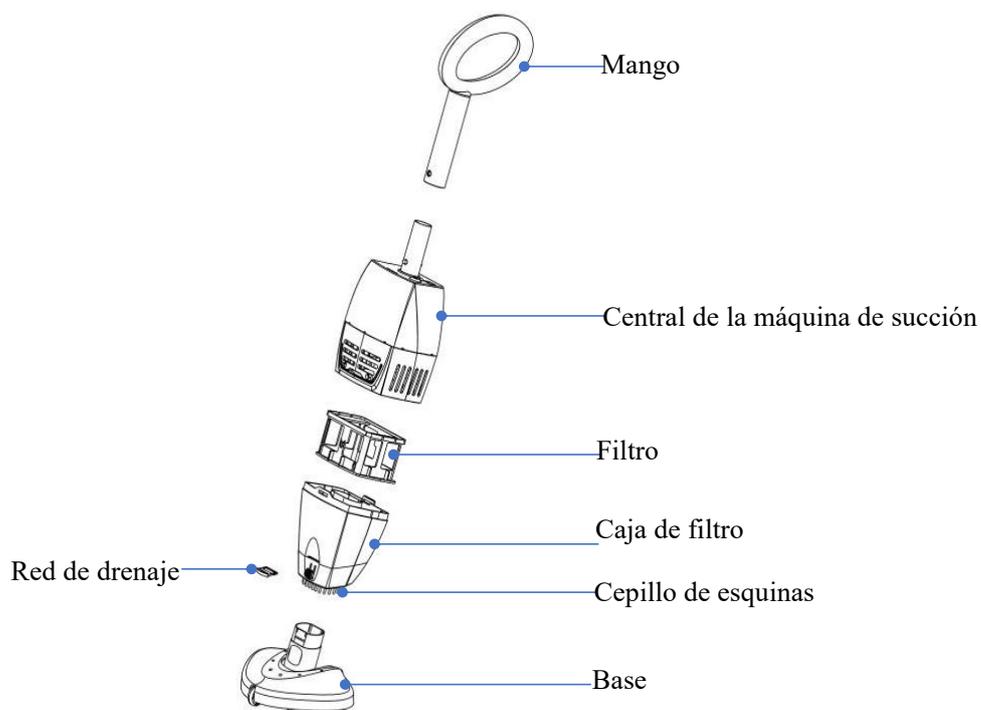


## Vista superior

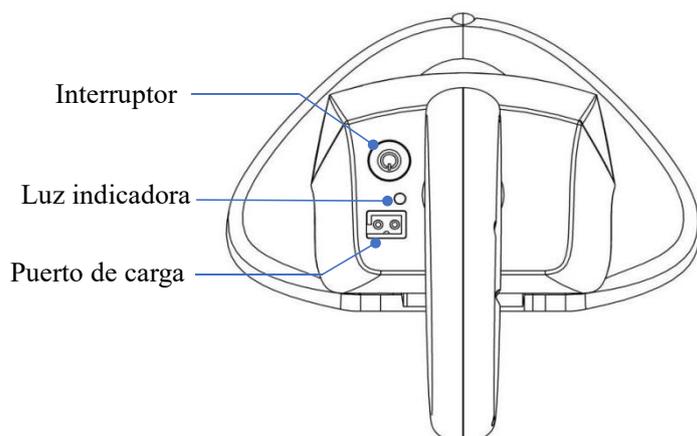


Número/nombre	Instrucciones
Luz indicadora	<p>Indicar estado en funcionamiento del limpiabedidas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>—Luz roja: conexión de la alimentación, pero todavía la red y caja de filtro no están montadas.</li><li>—Luz azul: conexión de alimentación, funciona normalmente</li><li>—Luz violeta: conexión de alimentación, funciona normalmente pero solo le quedan 10min de carga de batería</li></ul>

## Vista delantera/trasera

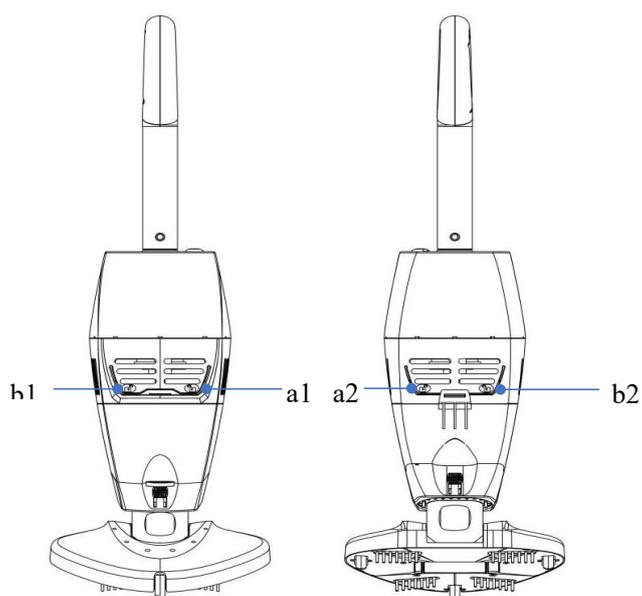

Número/nombre	Instrucciones
Interruptor para demontar la caja de filtro a1、a2、b1、b2	Presione a la vez a1&a2 o b1&b2 para abrir la caja de filtro

Vista superior (sin chasis)

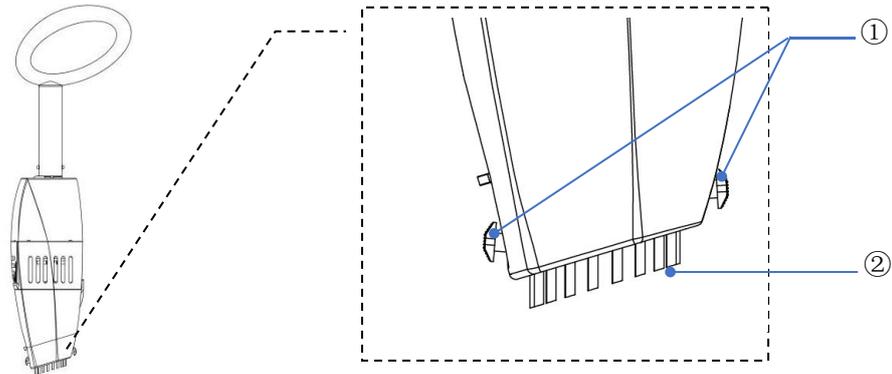

Número/nombre

① Tecla de control para cepillo de esquinas

② Cepillo de esquinas


Instrucciones

Se puede ajustar la posición del cepillo de esquinas por presionar esta tecla y mover hacia arriba y abajo


Utilice este cepillo para limpiar las esquinas estrechas

# Instrucciones de uso

## Ensamblaje del mango

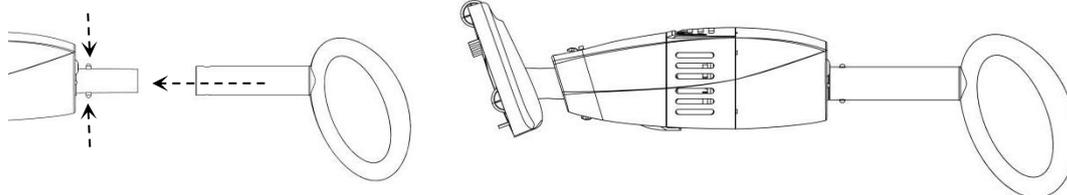


## Ensamblaje de barra de extensión (opcional)




## Ensamblaje de pértiga telescópica (opcional)




## Ensamblaje de caja de filtro

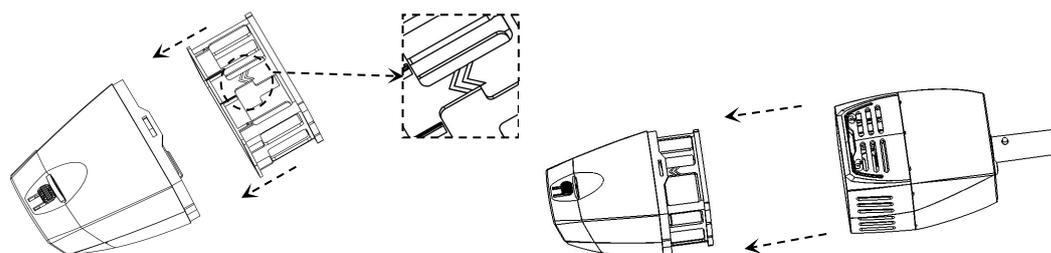


¡No coloque los dedos al lado de las articulaciones durante la instalación para evitar pellizcos!

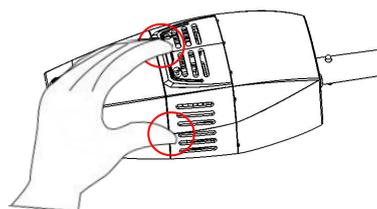


## Cómo utilizar el cepillo de esquinas

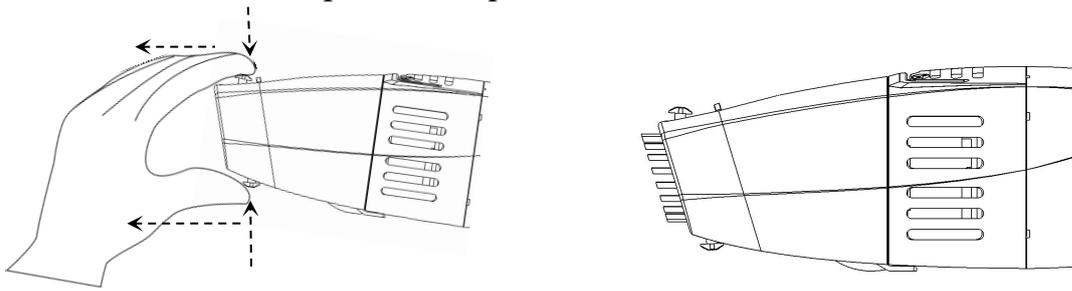


## Limpieza de la caja de filtro

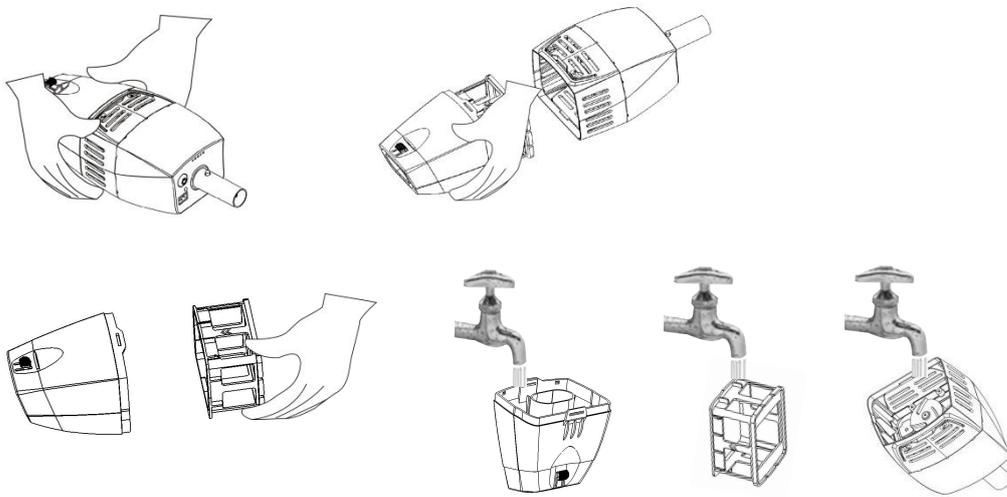



## Desmontaje del chasis

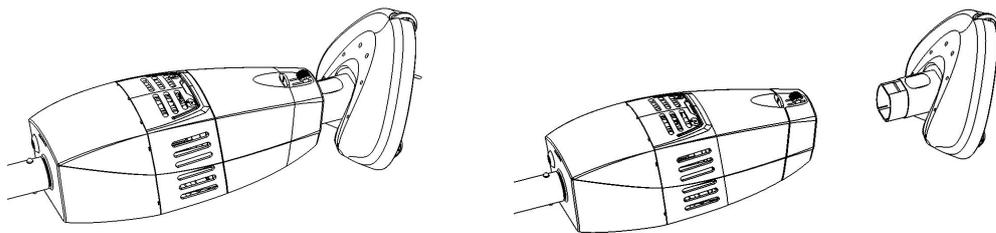



## Limpieza de la red de drenaje

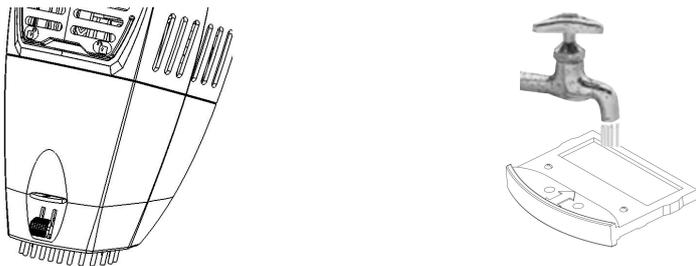

## Montaje de la red de drenaje

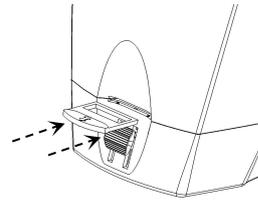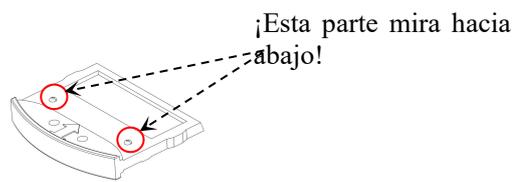



## Encendido y apagado

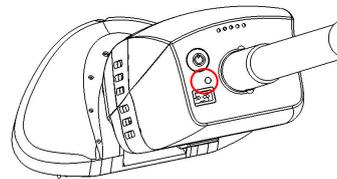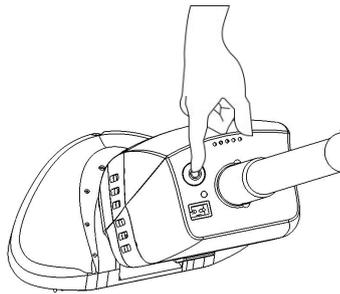

No encienda el limpiafondos fuera del agua, ya que puede causar daños o disminuir su vida útil.

Apague la máquina cada vez después de terminar el trabajo.

## Carga

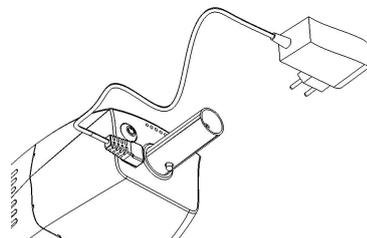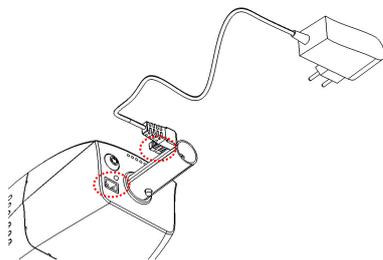



- Por favor asegúrese de que el limpiafondos esté apagado antes de cargar (la luz indicadora está apagada).
- Por favor asegúrese que el Puerto de carga esta completamente seco antes de conectar el cargador.
- Por favor quite el cargador durante el período de almacenamiento, ya que puede dañar la batería.
- No cubra el cargador, para prevenir daños causados a elementos internos por sobrecalentamiento..
- Hay que cargar en área ventilada, evitando la exposición directa y manténgalo alejado de los niños, el calor y el fuego.
- Por favor utilice el cargador original.
- Deje de usarlo una vez de que se de cuenta de los daños del cargador.

## **Almacenamiento**

Antes de guardar y durante el período del almacenamiento a plazo largo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones;

- Limpieza. Asegurarse de que la red de filtro y drenaje estén limpios, sin residuos en la caja de filtro.
- Mantenga completamente seco el limpiafondos.
- Condiciones del entorno para el almacenamiento: Áreas interiores bien ventiladas, lugares lejos de la luz solar directa y de los niños.
- Si no se utiliza el limpiafondos durante más de 3 meses, es necesario cargar durante 3-4 h.

# Apéndice

## Parámetros de la máquina

<b>Ficha Técnica</b>	<b>Especificaciones</b>
Capacidad de filtración de agua	39L/min
Capacidad de filtración	250µm
Capacidad de la caja de filtro	0,6L
Nivel impermeable	IPX8
Duración	Sobre 60min
Tiempo de carga	3~4h
Ámbito de temperatura en uso (agua)	10~35°C
Ámbito de profundidad del agua	0,2~2m
Temperatura del entorno de carga	0~45°C
Voltaje de carga de la máquina	12,6V

## Alertas de seguridad

- Este Limpiafondos no se puede utilizar como aspiradora de polvo.
- Nunca puede ser desmontado el cuerpo motriz del limpiafondos por personal no profesional.
- Tenga cuidado de no golpear el limpiafondos.
- Nunca se puede operar o guardar la máquina en zona muy calurosa.
- Por favor apague la máquina cuando necesita reparar, limpiar o guardarla.
- No toque el rotor bajo el estado encendido de la máquina, puede causarle lesiones.
- Para evitar problemas, nadie puede estar en el agua cuando está funcionando el limpiafondos.
- Solo se puede utilizar los accesorios recomendados o fabricados por el fabricante.
- Se recomienda apagar el sistema cíclico de limpieza de la piscina antes de utilizar este producto.
- Asegúrese del ensamblaje completo y seguro del chasis antes de usarla, evitando

rayar la piscina.


- Por favor deje de usarla cuando se de cuenta de cualquier daño de la máquina, además contacte al servicio post-venta.

### Instrucciones de eliminación de fallos

<b>Problema</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones</b>
No se enciende la luz después de presionar el interruptor	Batería baja	Cargar la batería
Luz roja encendida	No se ha montado bien la red o caja de filtro	Ensamblaje correcto de acuerdo con los pasos de montaje
Luz violeta encendida	Está a punto de quedarse sin energía	Termine lo antes posible los trabajos de limpieza, y cargue la batería.
Luz verde del cargador no se enciende cuando carga	No conectado bien el enchufe y el puerto del cargador	Desenchufe el cargador y vuelva a enchufarlo Conecte al servicio post-venta para sustituir el cargador si aún no se puede solucionar
No se enciende la luz indicadora de carga	Está roto el cargador	Contactar al servicio de post-venta
La máquina no puede succionar	Energía insuficiente de la batería	Cargar la batería
	Rotor bloqueado	Apague la máquina, abra la caja de filtro, limpie residuos en el rotor o su alrededor, gire el rotor con el mano, ensamble de nuevo después de que el rotor pueda girar normalmente
	Rotor roto	Contacte al distribuidor para sustituir
	Caja de filtro llena	Trabajar de nuevo después de limpiar a caja de filtro

	Otros	Contactar al servicio de post-venta
Residuos fuera de la red de filtro	Red de filtro rota	Sustituir la red de filtro
Perder/romper el cepillo de esquinas	-	Contacte al servicio post-venta para sustituir

## Lista de embalaje

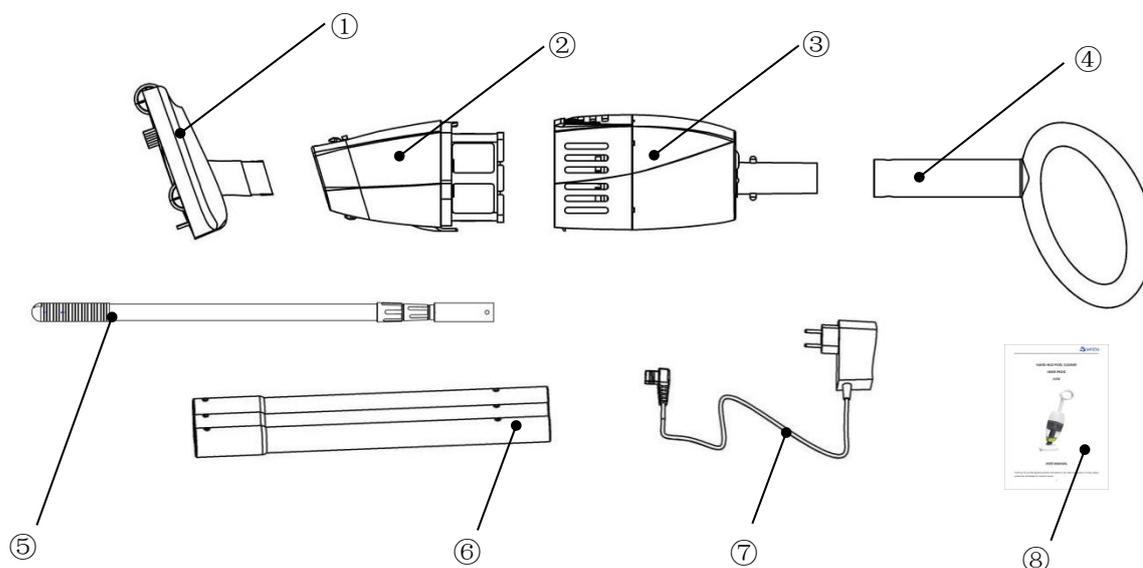

Número/nombre	Cantidad	Nota
① Chasis	1	Estándar
② Accesorios de filtro	1	Estándar
③ Central de la máquina de succión	1	Estándar
④ Mango	1	Estándar
⑤ pértiga telescópica	1	Opcional
⑥ barra de extensión	3	Opcional
⑦ Cargador	1	Estándar
⑧ Instrucciones	1	Estándar

## Garantía

La calidad y la seguridad de este producto pasan las estrictas pruebas del fabricante:

1. Período de garantía es de 1 año (grupo de batería y motor), calculado desde el día de compra.
2. Se anula esta garantía cuando este producto fue modificado, utilizado en manera incorrecta, o fue reparado por el personal no autorizado.
3. Para cualquier solicitud de servicio y mantenimiento, necesita llevarla junto con la factura o la prueba equivalente.

Por favor contacte al distribuidor para tratar las cuestiones de post-venta

Directiva europea de protección medioambiental WEEE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

	Para proteger el medio ambiente, por favor obedezca la directiva europea de protección medioambiental WEEE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
---	---